


GALAXY by **EXPRESS**
depuis 1905

VULCANE EXPRESS ONE

Horkovzdušná pistole 460
Návod k použití **CZ**

Guilbert Express
33, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
F - 94127 FONTENAY SOUS BOIS Cedex
www.express.fr - info@express.fr

42292 b

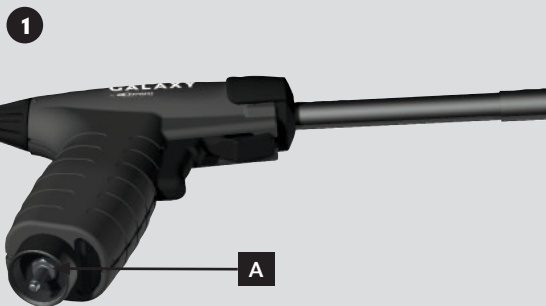

Návod k použití



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pozorně si přečtěte tento návod k použití, abyste se seznámili s přístrojem, než ho přimontujete k plynové nádobě. Tento návod k použití si uschovejte pro budoucí opětovné přečtení.

ÚVOD

Přístroj s přímým tlakem: propylen nebo propan.

Tento přístroj se smí používat pouze s plynovými kartušemi Express ref. 2400 nebo Propane (1" - 20 UNEF). Může být nebezpečné snažit se ho používat s jinými plynovými nádobami.

PLYN	Propylen	Propane
Tlak (g/h)	204	227
Spotřeba (kW)	2.7	3.1
Výkon (BTU)	9280	10690

BEZPEČNOST

Zkontrolujte přítomnost a dobrý stav těsnění (A), než připevníte plynovou nádobu (obr. 1). Nepoužívejte přístroj s poškozeným nebo opotřeбенým těsněním. Nepoužívejte přístroj, z něhož uniká plyn, poškozený přístroj nebo přístroj, který špatně funguje.

V případě úniku plynu z přístroje (plynový zápach) jej okamžitě vyneste ven na velmi dobře větrané místo bez zdrojů vznícení, kde budete moci vyhledat místo úniku a únik zastavit

Pokud chcete zkontrolovat těsnost přístroje, provádějte to venku. Nevyhledávejte únik plynu pomocí plamene, používejte mýdlovou vodu nebo detektor netěsností ref. 70210.

Kartuši je nutno vyměňovat na dobře odvětraném místě (nejlépe venku) mimo jakékoli zdroje vznícení, jako jsou obnažené plameny, věčné plamínky, elektrické vařiče, a rovněž daleko od ostatních osob.

Přístroj se smí používat jen v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, 40 cm od stěn a stropů.

Používejte pouze v dostatečně odvětrávaných prostorech.

Zkontrolujte, zda se přístroj používá v dobře odvětraném prostoru v souladu s národními předpisy, aby se zajistil přívod vzduchu pro hoření a zabránilo se vytváření směsí s nebezpečným obsahem nespáleného plynu.

Nikdy nemířte hořákem na jinou osobu (hrozí popálení v případě kontaktu s hořákem, plamenem nebo teplým vzduchem) ani na kartuši s plynem nebo hadici ani na hořlavé materiály (hrozí požár nebo otrava unikajícími výpary).

Při každé delší přestávce vždy odpojte přístroj od plynové kartuše.

Kartuši skladujte na chladném, suchém a větraném místě mimo dosah dětí. Nádoba je pod tlakem, chraňte ji před slunečními paprsky a nevystavujte ji teplotě vyšší než 50 °C.

POZOR: dostupné součásti mohou být velmi teplé. Udržujte mimo dosah dětí.

MONTÁŽ

Podpěra Vulcane EXPRESS (ref. 4702) se umístí k přístroji zezadu tak, že se nasune v oblasti ovládacího kolečka kohoutu (obr. 2.A).

MONTÁŽ KARTUŠE

Než provedete připojení přístroje k plynové kartuši, zkontrolujte, zda je gumové těsnění (obr. 1.A) vstupního připojení správně umístěno.

Mimo dosah plamenů, při svislé poloze kartuše a s ventilem nahoře našroubujte kartuši na přístroj. Jakmile uslyšíte, že plyn vychází ven, dotáhněte kartuši ještě o dalšího půl závitu.

POUŽITÍ - UVEDENÍ DO PROVOZU

Otevřete kohout přístroje, piktogram « + » (obr. 3.A).

Uchopte přístroj za rukojeť a dávejte přitom pozor, abyste hořák směřovali na oblast, která není nebezpečná. Zmačkněte zlehka spoušť (obr. 3.B), abyste spustili přívod plynu (charakteristický zvuk). Následně zmačkněte spoušť naplno, aby došlo k zapálení.

Otvírejte kohout přístroje (piktogram « + ») pro zvýšení průtoku plynu. Zavírejte kohout přístroje (piktogram « - ») pro snížení průtoku plynu. Uvolněte spoušť pro vypnutí přístroje. POZNÁMKA: Pro použití v kontinuálním módu je přístroj vybaven pozicí zablokováno. K tomuto účelu stiskněte spoušť (obr. 4) na její spodní části. Pro odblokování spouště ji nadzvedněte zmačknutím ploché části (obr. 4).

Pro optimální fungování zapalování mačkejte po otevření plynu pomalu na spoušť.

Tento přístroj je určen pro přerušované použití. V žádném případě se nesmí používat ve stacionární pozici.

V případě použití vzhůru nohama nepoužívejte přístroj souvisle po delší dobu.

Plánujte chvilu odstávky nebo svislého fungování, abyste zabránili zamrzání.

V případě delšího provozu vzhůru nohama použijte ovládací kolečko uzávěru pro vypnutí plynu.

Po každém provozování vzhůru nohama provozujte přístroj ve svislé pozici, abyste odstranili tekutý plyn, který by se mohl nacházet v okruhu.

Neprovozujte přístroj ve vodorovné pozici opřený o podpěru.

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Než přístroj uskladníte, počkejte, až dokonale zchladne.

Po každém použití:

Kompletně odšroubujte kartuši, nepronážejte ji ani ji neodhazujte do ohně.

Pročistěte pistolí ve svislé poloze, abyste spálili plyn, který se nachází v rukojeti:

uchopte přístroj za rukojeť a dávejte přitom pozor, abyste hořák směřovali do oblasti, která není nebezpečná, zmačkněte spoušť a poté, po zhasnutí plamene, uvolněte spoušť přístroje. Toto opatření je nutné, aby se přístroj neudržoval pod tlakem.

VÝMĚNA KARTUŠE

Než odšroubujete plynovou nádobu, ujistěte se, že přístroj zhasl.

Kompletně odšroubujte plynovou nádobu, nepronážejte ji ani ji neodhazujte do ohně.

Než připojíte novou plynovou nádobu (obr. 1), zkontrolujte těsnění (A).

Plynovou nádobu vyměňujte venku a daleko od jiných osob.

PORUCHY PROVOZU

PROBLÉMY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Vulcane ONE EXPRESS se nezapaluje.	Kohout přístroje není otevřený.	Otevřete kohout tak, že jím otočíte proti směru hodinových ručiček.
	Láhev je prázdná.	Nahradte ji plnou lahví.
	Plyn v kartuši má příliš nízkou teplotu (námraza).	Použijte jinou kartuši.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Nemodifikujte přístroj.

POPRODEJNÍ SERVIS: Přístroj je určen výlučně k profesionálnímu použití a smějí jej používat jen uživatelé školení k jeho použití. Opravy nesmí z bezpečnostních důvodů provádět nikdo jiný než výrobce a distributoři, a to z bezpečnostních důvodů. Pokud toto ustanovení nebude dodrženo, záruka neplatí.

Vždy přístroj ochraňujte před nárazy a extrémním namáháním (plameny, průjezdy vozíků, vozidel atd.). Čistěte vnější části přístroje vlhkým hadříkem, abyste ho udržovali v čistotě. V případě jakýchkoli jiných problémů kontaktujte svého prodejce EXPRESS.

NAHRADNÍ DÍLY

Stabilizační podpěra. Viz obr. 5.

ZÁRUKA

Na tento přístroj se poskytuje plná záruka 1 rok od data zakoupení na jakékoli výrobní nebo materiálové vady. Naše záruka se nevztahuje na výměnu či opravy dílů, které byly způsobeny běžným opotřebením nebo vznikly v důsledku poškození vyplývajícího z nedbalosti nebo nerespektováním instrukcí uvedených v tomto návodu. Naše záruka neplatí v případě jakékoli nevhodné montáže s nekompatibilními přístroji. Vadné přístroje musejí být vráceny distributorovi nebo výrobci. Guilbert Express nenese žádnou odpovědnost, pokud se výrobek použije způsobem, který nebude striktně dodržovat výše uvedený provozní postup.

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí), jejichž tělesné, smyslové či duševní schopnosti jsou sníženy, ani osobami, které nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti, s výjimkou případu, kdy se jim dostane dohledu nebo předchozích instrukcí týkajících se použití přístroje prostřednictvím osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.