

MIKROHOŘÁK BERNZOMATIC® ST2200TS (kat. číslo 330194)

Mikrohořák není před prvním použitím naplněn jakýmkoliv plynem.
Před použitím si pečlivě přečtěte návod.

Naplnění plynem:

- Používejte pouze vysoce kvalitní plyn BernzOmatic Butane BF55 (kat. čís.o 329853). V případě, že byl hořák před plněním v provozu, nechte mikrohořák 5 minut vychladnout.
- Nádobku s plynem před plněním protřepete.
- Vložte trysku nádobky s plynem dnem vzhůru do plnicího ventilu hořáku a stiskněte pumpovacím pohybem (obr.1). Úplné naplnění trvá 10-20 vteřin. Jakmile plyn začne přetékat, okamžitě ukončete plnění.
- Po naplnění nechejte plyn v hořáku několik minut stabilizovat.

Zažehnutí:

- Regulaci plynu nastavte do střední polohy mezi znaky + a -.
- Posuňte bezpečnostní pojistku směrem dolů, pojistka zůstane vysunuta na obr. 2.
- Stiskněte a držte zapalovací spoušť. Pokud se plamen nezažehne, opakujte celou operaci včetně odblokování bezpečnostní pojistky.
- K nastavení trvalého hoření stlačte aretační západku obr. 3.
- K vypnutí mikrohořáku zmačkněte zapalovací spoušť. Jakmile se uvolní aretační západka, uvolněte zapalovací spoušť a hořák zhasne.

Nastavení plamene:

- Plamene nastavte na požadovanou velikost během hoření otáčením regulace plynu (k zvětšení plamene ve směru +, ke zmenšení plamene ve směru -) na délku asi 10–25 mm.
Příliš dlouhý plamen pouze neúměrně spotřebovává plyn a je nestabilní.

Použití jako letovačky/pájký:

Před montáží letovacího hrotu se ubezpečte, že hořák je studený.

- Nasadte letovací hrot na hořákovou hlavici obr. 4.
- Zažehnutí proveďte stejným způsobem, jak je popsáno výše.
- Nechejte letovací hrot zahřát asi 10 vteřin (keramická výplň se rozzáří do červena).
- Posuňte šoupátko dopředu a uvolněte ji. Tímto krokem uhasíte plamen obr. 5.

Upozornění: Neprovedení uhašení hořícího plamene šoupátkem, tj. jejím posunutím vpřed a následným uvolněním, způsobí přehřátí a poškození mikrohořáku!

- Proud plynu nastavte tak, aby keramická výplň byla červená. Po přibližně dvou minutách bude nástroj připraven k použití.
- K vypnutí mikrohořáku s pájecím hrotem zmačkněte zapalovací spoušť. Jakmile se uvolní aretační západka, uvolněte zapalovací spoušť a hořák zhasne.

Řízení teploty:

Modrá část plamene má nejvyšší teplotu a nejjednodušší způsob řízení teploty je udržovat příslušnou vzdálenost mezi modrým vrcholem plamene a zahříváním předmětem.


Skladování:

Před uložením nebo přepravou nechte hořák vychladnout. Během chladnutí nenechávejte hořák bez dozoru.

Bezpečnostní opatření:

1. Přečtěte si a dodržujte návod k použití a všechna upozornění. Před zapálením nebo použitím se s ním podrobně seznamte. Návod si uschovejte pro případnou potřebu.
2. Mikrohořák uchovávejte mimo dosah dětí.

3. Mikrohořák obsahuje natlakovaný plyn butan. Nevystavujte ho vysoké teplotě a slunečnímu záření. Pokud je poškozen, v žádném případě ho nepoužívejte. Nejsou povoleny žádné úpravy mikrohořáku bez schválení výrobce. Je velmi nebezpečné provádět jakékoliv modifikace, odstraňovat části nebo používat jiné části, které nebyly výrobcem schváleny.
4. Mikrohořák neodhazujte do ohně a nepropichujte tělo hořáku.
5. Používejte v dobře větraných prostorách.
6. Mikrohořák nevystavujte vyšší teplotě jak 50 °C.
7. Pokud s hořákem pracujete nebo ho plníte, ujistěte se, že v blízkosti není žádný otevřený oheň nebo jiné zdroje ohně a hořlavé materiály.
8. Před doplňováním plynu butanu se ujistěte, že mikrohořák je vypnutý.
9. Pro bezporuchový chod mikrohořáku používejte pouze filtrovaný plyn BernzOmatic® Butane.
10. Hořákem nikdy nemiřte na obličej, na jiné osoby nebo jiné hořlavé předměty.
11. Po zažehnutí se mikrohořák/pájecí hrot velmi rychle rozehřeje. Nedotýkejte se bez ochrany prstů.
12. Před demontáží nebo výměnou pájecího hrotu se ujistěte, že tento je vychladlý.
13. Mikrohořák nenechávejte nikdy bez dozoru nebo kontroly, pokud je v provozu.
14. V případě úniku plynu, dejte přístroj na dobře ventilované místo mimo dosah možností vznícení a nechejte přístroj vyprázdnit a kontaktujte svého prodejce.
15. Mějte na paměti, že přímý sluneční svit velmi snižuje viditelnost plamene.
16. Před započatím práce s mikrohořákem mějte připraveny hasící prostředky.

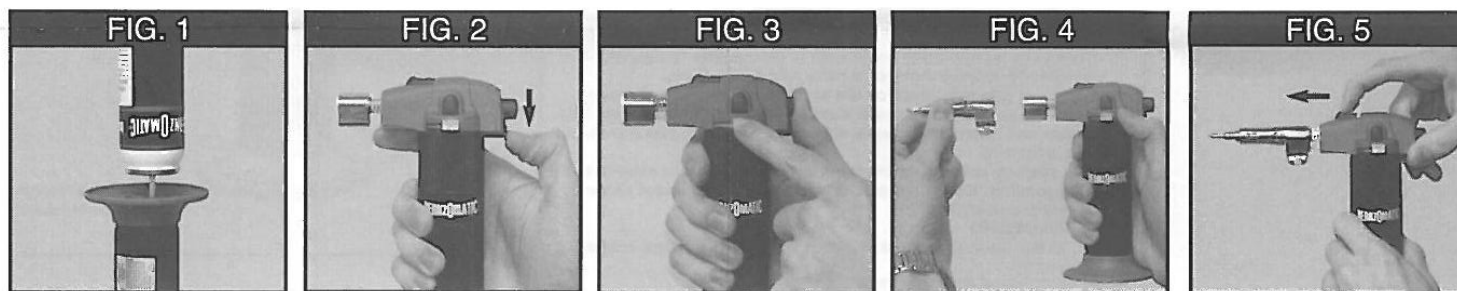


BERNZOMATIC®


MIKROHOŘÁK



MICRO TORCH



2
SOLDER TIP
Pájecí hrot



3
HOT BLOWER
Horkovzdušná dýza

1
MICRO TORCH
MIKROHOŘÁK

