

STALCO+



Vysokotlaká myčka

HPC120A

S055397901



PŘEKLAD ORIGINALNÍHO NÁVODU

CZ



TERMÁLNÍ
OCHRANA



AUTO-STOP



SAMOPLNĚNÍ



CLICK

RYCHLE
PŘIPOJENÍ



NAPÁJECÍ
KABEL



DĚLKA KABELU



Upozornění: Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití

CZ

1. Přečtěte si všechny pokyny.....	3
2. Bezpečnostní symboly	3
3. Bezpečnostní pokyny	4
4. Bezpečnostní vybavení	5
5. Osobní ochranné prostředky.....	6
6. Účel	6
7. Popis zařízení.....	6
8. Technické specifikace.....	7
9. Montáž.....	7
10. Spuštění.....	8
11. Přeprava a skladování.....	9
12. Údržba	10
13. Příslušenství.....	10
14. Záruka	10
15. Recyklace	10
16. Prohlášení o shodě	11
17. Řešení problémů.....	12
18. Montážní schéma a seznam dílů	13

Upozornění: Společnost STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. si vyhrazuje právo na modifikaci projektu, vzhledu výrobků a jejich návodů k použití. Budoucí změny návodu k použití budou zveřejněny bez předchozího upozornění.

1. Přečtěte si všechny pokyny



VAROVÁNÍ! Pro snížení rizika zranění by si měl uživatel přečíst návod k obsluze!

Před prvním spuštěním přístroje si přečtěte a dodržujte tyto pokyny a uschovejte si je pro pozdější použití. Kromě zde uvedených pokynů je třeba dodržovat obecné bezpečnostní předpisy a zákonná pravidla pro prevenci nehod. Varování a upozornění přiložená k přístroji obsahují důležité pokyny pro bezpečné používání.

2. Bezpečnostní symboly

Účelem bezpečnostních symbolů je upozornit na možná nebezpečí. Bezpečnostní symboly a vysvětlivky si zaslouží zvláštní pozornost a pochopení. Výstražné symboly samy o sobě nevyvolávají žádné nebezpečí. Pokyny a upozornění zde obsažené nenahrazují vhodná opatření pro prevenci nehod.

ÚROVEŇ RIZIKA



NEBEZPEČÍ

Ukazatel bezprostředního nebezpečí, které může vést k vážnému zranění nebo smrti, pokud se mu nezabrání.



UPOZORNĚNÍ

Indikátor potenciálně nebezpečné situace, která by mohla vést k vážnému zranění nebo smrti, pokud se jí nezabrání.



OPATRNĚ

Indikátor potenciálně nebezpečné situace, která by mohla vést k lehkému zranění, pokud se jí nezabrání.



UPOZORNĚNÍ

Indikátor potenciálně nebezpečné situace, která by mohla vést k hmotným škodám.



Upozornění

VAROVÁNÍ - Bezpečnostní opatření pro vaši bezpečnost.



Vysokotlaký proud nesmí směřovat na osoby, zvířata, elektrická zařízení pod napětím ani na samotné zařízení.



Seznamte se s návod k obsluze/brožura

Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel před použitím tohoto výrobku přečíst návod k použití a porozumět mu.



Nepřipojujte se přímo na vodovodní síť

Přístroj nesmí být připojen přímo k veřejné síti pitné vody.



Používejte ochranu sluchu

Při používání zařízení používejte ochranu sluchu.



Hladina hluku

Hlučnost vydávaná přístrojem.



Používejte ochranu očí

Při používání výrobku používejte ochranu očí.



Třída ochrany:

Zařízení třídy II



Používejte ochranné rukavice

Při používání výrobku používejte ochranné rukavice



Označení CE

Evropská značka shody. Podrobnosti naleznete v Prohlášení o shodě.



Používejte ochranu nohou

Při používání přístroje noste ochrannou protiskluzovou obuv.



Symboly tříděný sběr odpadu

Nevyhazujte elektrické nářadí, příslušenství ani baterie do domovního odpadu. Použitě elektrické nářadí a baterie sbírejte odděleně a odevzdejte je do ekologického recyklačního zařízení.

3. Bezpečnostní pokyny

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ



NEBEZPEČÍ

Riziko úrazu elektrickým proudem

Nikdy se nedotýkejte zástrčky a zásuvky mokřými rukama.

Před každým použitím zkontrolujte, zda napájecí kabel se síťovou zástrčkou není poškozený. Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo důležité části přístroje, např. bezpečnostní zařízení, vysokotlaké hadice, spouštěcí pistole.

Všechny vodivé části v pracovním prostoru musí být chráněny před proudy vody.

Síťová zástrčka a konektor prodlužovacího kabelu musí být vodotěsné a nikdy nesmí ležet ve vodě. Kromě toho nesmí přípojka nikdy ležet na zemi. Doporučuje se používat kabelové cívky, aby se zajistilo, že zásuvky budou alespoň 60 mm nad zemí.

Dbejte na to, aby nedošlo k poškození napájecího nebo prodlužovacího kabelu přejetím, skřípnutím, vytažením apod. Napájecí kabely chraňte před teplem, olejem a ostrými hranami.

Pokud ponecháte přístroj bez dozoru, vždy odpojte síťový kabel.



UPOZORNĚNÍ

Přístroj smí být připojen pouze ke zdroji napájení, který byl instalován elektrikářem v souladu s normou IEC 60364.

Přístroj lze připojit pouze k napájení střídavým proudem.

Napětí musí odpovídat výrobnímu štítku přístroje.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat přístroj pouze s proudovým chráničem (max. 30 mA).

Nevhodný elektrický prodlužovací kabel může být nebezpečný. Používejte pouze elektrický prodlužovací kabel, který je schválený a označený pro daný účel a má správný průřez na vnější straně kabelu: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²

Prodlužovací kabel vždy zcela odviňte z kabelové cívky.

Nevhodný elektrický prodlužovací kabel může být nebezpečný.

BEZPEČNÁ MANIPULACE



NEBEZPEČÍ

Uživatel musí přístroj používat v souladu s jeho určením. Osoba obsluhující přístroj musí při manipulaci s přístrojem brát v úvahu místní podmínky a dávat pozor na ostatní osoby v okolí.

Důležité součásti, jako je vysokotlaká hadice, ruční stříkáci pistole a

bezpečnostní armatury, by měly být před každým použitím zkontrolovány, zda nejsou poškozeny. Poškozené součásti okamžitě vyměňte. Nepoužívejte přístroj s poškozenými součástmi.

Přístroj je určen k použití s dodaným nebo výrobcem doporučeným čistícím prostředkem. Použití jiných čistících prostředků nebo chemikálií může negativně ovlivnit bezpečnost přístroje.

Vysokotlaké trysky mohou být při nesprávném použití nebezpečné. Proud nesmí směřovat na osoby, elektrická zařízení pod napětím ani na samotné zařízení.

Nesměřujte proud na sebe ani na ostatní, abyste vyčistili oblečení nebo obuv.

Přístroj nepoužívejte v blízkosti osob, pokud nemají na sobě ochranný oděv.

Při práci se zařízením používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP).



UPOZORNĚNÍ

Přístroj nesmí obsluhovat děti nebo nequalifikovaný personál.

Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezeními fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí.

Děti si s tímto přístrojem nesmí hrát.

Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály.

Před jakoukoli prací se ujistěte, že je přístroj stabilní, abyste předešli nehodám.

Proud vody vycházející z vysokotlaké trysky vytváří odpudivou sílu působící na ruční stříkáci pistoli. Dbejte na to, abyste stáli pevně a pevně drželi ruční stříkáci pistoli.

Nikdy nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ

Při delším přerušení vypněte přístroj hlavním vypínačem nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nepoužívejte přístroj při teplotách nižších než 0°C.

DALŠÍ RIZIKA



NEBEZPEČÍ

Přístroj nesmí být provozován ve výbušném prostředí.

Nebezpečí výbuchu - nestříkejte hořlavé kapaliny.

Nikdy nepoužívejte kapaliny obsahující rozpouštědla nebo neředěné kyseliny a rozpouštědla! Patří sem benzin, ředidlo a topný olej. Sprej je vysoce hořlavý, výbušný a jedovatý. Nepoužívejte aceton, neředěné kyseliny a rozpouštědla, protože způsobují korozi materiálů použitých v přístroji.

Přístroj nikdy nepoužívejte s hořlavými nebo toxickými kapalinami nebo kapalinami s vlastnostmi neslučitelnými s jeho správnou funkcí.

Obalovou fólii uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!



UPOZORNĚNÍ

Podle platných právních předpisů se přístroj nesmí používat v síti pitné vody bez systémového oddělovače. Zajistěte, aby přípojka vodovodního systému budovy, na které vysokotlaká myčka pracuje, byla vybavena systémovým oddělovačem.

Voda, která prošla opatřeními proti zpětnému toku, se považuje za nepitnou.

Vysokotlaké hadice, šroubení a spojky jsou důležité pro bezpečnost přístroje. Používejte pouze vysokotlaké hadice, šroubení a spojky doporučené výrobcem.

Pro zajištění dostatečné bezpečnosti by se měly používat pouze originální náhradní díly od výrobce nebo schválené výrobcem.

Před montáží, čištěním, nastavováním, údržbou, skladováním a přepravou nebo před změnou funkce přístroje vypněte přístroj a odpojte jej od zdroje napájení vytažením zástrčky ze zásuvky.



OPATRNĚ

Při výběru místa skladování a přepravy mějte na paměti hmotnost přístroje, abyste předešli nehodám a zraněním.

Několikahodinové nepřetržité používání přístroje může ve vzácných případech způsobit znečištění rukou.

- Používejte rukavice.
- Mějte ruce v teple.
- V pravidelných intervalech si dělejte přestávky.

PRÁCE SE SAPONÁTEM



UPOZORNĚNÍ

Nevhodné použití čisticích prostředků může způsobit vážné zranění, poškození přístroje a/nebo poškození čistěného povrchu.

Čistič uchovávejte mimo dosah dětí.

Před odpojením hadice od přístroje uvolněte zbytkový tlak.

Před každým použitím a v pravidelných intervalech kontrolujte, zda jsou všechny kovové spojovací prvky pevně utaženy a zda jsou součásti přístroje v dobrém stavu; zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo opotřebované.

Pozor na zpětný ráz: držte spoušť pistolí oběma rukama.

SERVIS ZAŘÍZENÍ TŘÍDY II

Přístroj s dvojitou izolací používá dva izolační systémy namísto zeminy. Přístroj s dvojitou izolací není vybaven žádnými uzemňovacími prostředky, ani by k němu neměly být přidávány uzemňovací prostředky. Údržba přístroje s dvojitou izolací vyžaduje zvláštní pozornost a znalost systému a měl by ji provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Náhradní díly pro přístroj s dvojitou izolací musí být shodné s originálními díly. Přístroj s dvojitou izolací je označen slovy "Double Insulated" nebo odpovídajícím symbolem.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

I když tento přístroj používáte v souladu se všemi bezpečnostními požadavky, stále existuje potenciální riziko zranění a poškození. Vzhledem ke konstrukci a provedení tohoto přístroje může dojít k následujícím nebezpečím:

poškození zdraví v důsledku emisí vibrací, pokud je výrobek používán dlouhodobě nebo není správně provozován a udržován.

Nebezpečí zranění a poškození majetku odlétávajícími předměty.

Zranění a škody na majetku způsobené poškozeným příslušenstvím nebo náhlým nárazem skrytých předmětů během používání.

4. Bezpečnostní zařízení



OPATRNĚ

Bezpečnostní opatření slouží k ochraně uživatele a nesmí se měnit ani obcházet.

PŘEPÍNAČ NAPÁJENÍ

Vypínač přístroje zabraňuje neúmyslnému spuštění.

ZÁMEK SPOUŠTĚ PISTOLE

Zámek spouštěcí pistolí znehybňuje páku spouštěcí pistolí a zabraňuje nechtěnému spuštění přístroje.

Voda, která prošla opatřeními proti zpětnému toku, je považována za nepitnou.

TLAKOVÝ SPÍNAČ

Po uvolnění spouštěcí páky pistolí tlakový spínač vypne čerpadlo a vysokotlaký proud se zastaví. Po zatažení za páku se čerpadlo opět zapne.

OCHRANNÝ SPÍNAČ MOTORU

Pokud je teplota motoru příliš vysoká, ochranný spínač motoru přístroj vypne.

5. Osobní ochranné prostředky



OPATRNĚ

Používejte ochranný oděv a ochranné brýle, abyste se chránili před stříkající vodou a nečistotami.

Při použití vysokotlakých čisticích prostředků se mohou tvořit aerosoly. Vdechování aerosolů může způsobit poškození zdraví.

- V závislosti na aplikaci lze pro vysokotlaké čištění (např. čištění povrchů) použít plně stíněné trysky, které výrazně snižují emise vodního aerosolu.
- Použití takového krytu není možné ve všech aplikacích.

6. Určení

Tuto tlakovou myčku používejte pouze v domácnostech.

Pokud je systém připojen k systému pitné vody, musí být chráněn proti zpětnému toku.


Tato vysokotlaková myčka pracuje při jmenovitém napětí uvedeném na typovém štítku. Tento přístroj je určen k čištění vozidel, budov, teras, fasád a zahradního vybavení pomocí čisté vody a biologicky odbouratelných chemických čisticích prostředků. Stejně tak lze přístroj použít k čištění dlažby a žlabů.

Tento přístroj se nesmí používat k čištění oděvů, obuvi nebo jiných textilií. Nečistěte pneumatiky, dřevo ani jiné choulostivé povrchy. Hrozí nebezpečí poškození. Proud vody by neměl směřovat na lidi, zvířata, elektrická zařízení ani na samotný výrobek. Nesplachujte předměty obsahující zdraví nebezpečné materiály. Přístroj se nesmí používat s hořlavými, výbušnými nebo toxickými kapalinami.

Z bezpečnostních důvodů je nutné, abyste si před prvním spuštěním přečetli celý návod k obsluze a dodržovali všechny pokyny v něm uvedené.

Společnost STALCO nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití.

7. Popis zařízení:

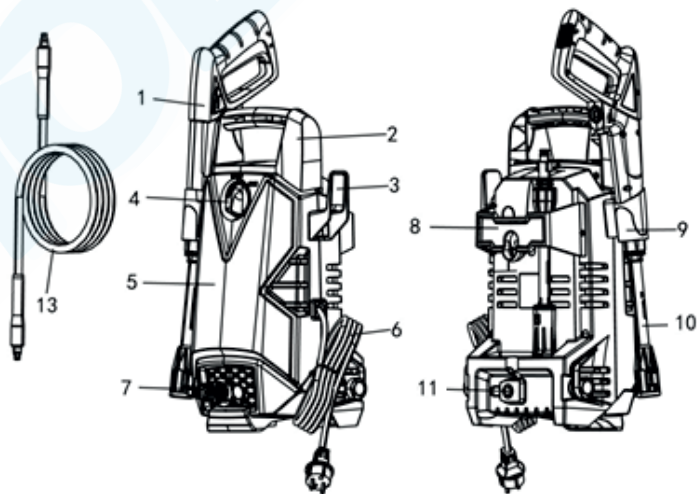

1.	Spoušťová pistole
2.	Rukojeť
3.	Háček na napájecí kabel
4.	Přepínač "ON/I" / "OFF/O"
5.	Přední kryt
6.	Napájecí kabel

7.	Připojení vody
8.	Držák stříkací hlavy
9.	Pistolová rukojeť spouště
10.	Rozprašovací hlava
11.	Výstup vody
13.	Vysokotlaká hadice


8. Technická specifikace

Napětí	[V]	220 - 240 ~
Frekvence hluku	[Hz]	50
Výkon	[W]	1500
Třída ochrany:	[-]	I
Stupeň ochrany	[-]	IPX5
Jmenovitý tlak	[MPa]	8
	[bar]	80
Maximální provozní tlak	[MPa]	12
	[bar]	120
Jmenovitý průtok	[l/min]	6,0
Max. Průtok	[l/min]	7,2
Maximální vstupní tlak	[MPa]	0,7
	[bar]	7
Hladina akustického tlaku: Nejistota $K_{pa} = 3 \text{ dB (A)}$	[dB(A)]	$L_{pa} = 75,9$
Hladina akustického výkonu Nejistota $K_{wa} = 3 \text{ dB(A)}$	[dB(A)]	$L_{wa} = 90,4$
Zaručená hladina akustického výkonu:	[dB]	$L_{wa} = 92$
Úroveň vibrací Nejistota $K_{ah} = 0,6 \text{ m/s}^2$	[m/s ²]	$a_h = 1,2$
Hmotnost	[kg]	6,2


9. Montáž

Před uvedením do provozu namontujte volné díly dodané s přístrojem.


1. Posuňte pistolovou rukojeť dolů, dokud nezapadne.

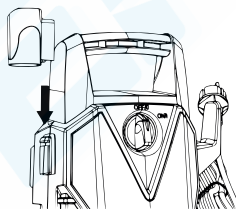


2. Posuňte háček napájecího kabelu dolů po přístroji, dokud nezapadne na místo.

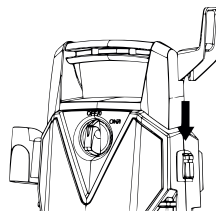


3. Instalace postřikovací hlavice
Vložte stříkací hlavu do pistole a otáčejte jí, dokud se obě části zcela nezajistí.

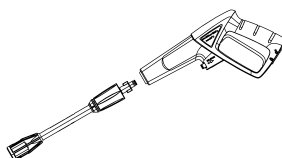


4. **Připojení vysokotlaké hadice ke spouštěcí pistoli**
Připojte konec vysokotlaké hadice ke spouštěcí pistoli a posuňte pojistku, jak je znázorněno, pro zajištění spojení.

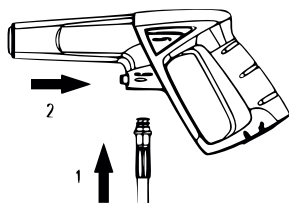

5. **Připojte vysokotlakou hadici k výstupu vody.**
Připojte druhý konec vysokotlaké hadice k výstupu vody z myčky podle obrázku a zajištěte spojení..

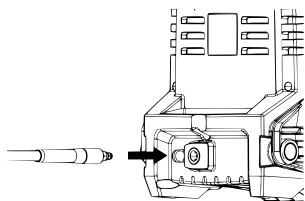

6. **Připojte zahradní hadici k vývodu vody.**
Připojte adaptér zahradní hadice (zásuvka) k přívodu vody do tlakové myčky a poté zasuňte zahradní hadici (vnější konec) do adaptéru zahradní hadice..

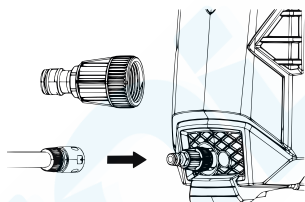

10. Spuštění

Umístěte přístroj na rovný povrch.

Zasuňte zástrčku do zásuvky.

Zásobování vodou

Hodnoty připojení jsou uvedeny na výrobním štítku.

UPOZORNĚNÍ

Kontaminanty ve vodě mohou poškodit vysokotlaké čerpadlo a příslušenství.

VODOVODNÍ SÍŤ.

ČERPÁNÍ VODY Z OTEVŘENÝCH NÁDRŽÍ

Tento vysokotlaký čistič pracuje se sací hadicí STALCO S053997936 se zpětným ventilem pro nasávání povrchové vody, například z dešťové vody a rybníků.

Naplněte sací hadici vodou.

Našroubujte sací hadici na vodovodní přípojku přístroje a vložte ji do zdroje vody (např. sudu na dešťovou vodu).

Před použitím odvzdušněte přístroj následujícím způsobem:

- Zapněte přístroj, ON/I" na spínači.
- Odjistěte páku spouštěcí pistole.
- Stiskněte páčku pistole, přístroj se zapne.
- Nechte přístroj běžet (max. 1 minutu), dokud voda nezačne opouštět pistoli bez bublinek.
- Uvolněte páčku spouštěcí pistole.
- Zajištěte páku spouštěcí pistole.

PRÁCE

UPOZORNĚNÍ

Provoz na sucho po dobu delší než 2 minuty vede k poškození vysokotlakého čerpadla. Pokud se tlak v přístroji do 2 minut nezvýší, vypněte ji a postupujte podle pokynů v části "Řešení problémů".

Vysokotlaký provoz



OPATRNĚ

Při použití trysky k čištění lakovaných povrchů dodržujte vzdálenost alespoň 30 cm, aby nedošlo k poškození.



OPATRNĚ

Nečistěte pneumatiky, dřevo ani jiné choulostivé povrchy. Hrozí nebezpečí poškození.



OPATRNĚ

Ujistěte se, že je přepínač nastaven do polohy "OFF/O", a zasuňte zástrčku do správně instalované zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

Myčka by se měla používat na bezpečném a stabilním povrchu ve svislé poloze.



Připojte přístroj ke zdroji napájení a vody podle popisu.

- Otevřete přívod vody
- Stříkáci pistolí držte oběma rukama.
- Trysku vybraného příslušenství nasměrujte směrem od sebe k čištěnému povrchu.
- Odjistěte spoušť a stiskněte ji, dokud tryskou neproudí stálé množství vody, aby mohl uniknout vzduch zachycený v hadici.
- Uvolněte spoušť.
- Přepněte přepínač do polohy "ON/I".



- Stříkáci pistolí držte oběma rukama. Nasměrujte proud vody na čištěný objekt a stiskněte spoušť.
- Uvolněte páčku spouštěcí pistole; přístroj se opět vypne a zastaví průtok vody. V systému zůstává vysoký tlak.

UPOZORNĚNÍ! Pozor na zpětný ráz při stisknutí spouště!

PŘÁCE S DETERGENTEM



NEBEZPEČÍ

Při používání čisticích prostředků je třeba dodržovat bezpečnostní list vydaný výrobcem čisticího prostředku, zejména pokyny pro osobní ochranné prostředky.

11. Převrácení a skladování

PŘEPRÁVA



OPATRNĚ

Nebezpečí zranění nebo poškození!

Při přepravě věnujte pozornost hmotnosti přístroje.

Při ruční přepravě:

- Vypněte přístroj a odpojte jej od zdroje vody a napájení.
- Zatáhněte za přepravní rukojeť, dokud nezapadne na místo. V případě potřeby připevněte přepravní kryty.
- Vytáhněte přístroj za přepravní rukojeť.

Během přepravy ve vozidlech

- Před horizontální přepravou: uzavřete uzávěr lahve s čisticím prostředkem.
- Naklánejte přístroj směrem k sobě, dokud není v rovnováze na kolečkách. Poté jej přesuňte za přepravní rukojeť.
- Chraňte přístroj před silnými nárazy a vibracemi, ke kterým může dojít při přepravě ve vozidlech.
- Zajistěte přístroj proti posunutí a převrácení.

SKLADOVÁNÍ



OPATRNĚ

Nebezpečí zranění nebo poškození!

Při skladování věnujte pozornost hmotnosti přístroje.

Uložení zařízení

- Umístěte přístroj na rovný povrch.
- Odpojte stříkáci pistolí od spouštěcí pistole.
- Stiskněte odpojovací tlačítko na spouštěcí pistolí a vytáhněte vysokotlakou hadici ze spouštěcí pistole.
- Spouštěcí pistolí vložte do úložného prostoru, který je pro ni určen.
- Obě stříkáci lana uložte do úložného prostoru, který je pro ně určen.
- Rozprašovací tryska pro odstraňování nečistot: Tryska směřuje dolů.
- Srolujte vysokotlakou hadici a zavěste ji na držák na hadice.
- Síťové připojení uložte do příhrádky na příslušenství.
- Před delším skladováním, například v zimě, je třeba dodržovat také pokyny k péči.
- Tlakovou myčku, její součásti a příslušenství vždy uchovávejte mimo dosah dětí. Ideální teplota pro skladování je mezi 10 °C a 30 °C. Myčku skladujte v interiéru, abyste zabránili roztínání vody v přístroji při mrazu.
- Pro skladování doporučujeme používat originální obal nebo přístroj přikrýt vhodnou látkou či obalem, aby byl chráněn před prachem.

OCHRANA PROTI MRAZU

UPOZORNĚNÍ

Přístroj a příslušenství, které nejsou zcela vysušené, může poškodit mraz. Přístroj a příslušenství zcela vyprázdněte a chraňte je před mrazem. Aby nedošlo k poškození:

- Odpojte přístroj od zdroje vody.
- Odpojte stříkáci pistolí od spouštěcí pistole.
- Zapněte zařízení. ON/I" polohy spínače.
- Držte páčku spouštěcí pistole, dokud voda nevyteče.
- Uvolněte páčku spouštěcí pistole.
- Zajistěte páku spouštěcí pistole.
- Vypněte přístroj. Poloha spínače OFF/O.
- Přístroj a veškeré příslušenství skladujte v bezmrazé místnosti.

12. Údržba



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem!

Před zahájením všech prací na přístroji je nutné přístroj vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Vysokotlaká hadice

Vysokotlaká hadice má speciální konstrukci se zesílenými stěnami; může se snadno poškodit a měl by být skladován opatrně.

- Neskládejte.
- Nepřejíždějte vozidly přes hadici.
- Nevystavujte hadici ostrým hranám nebo rohům. Nesprávné používání vede k vyboulení nebo předčasnému selhání, které má za následek ztrátu záruky.



Vyčistěte sítko ve vodovodní přípojkě

Sítko ve vodovodní přípojkě by se mělo pravidelně čistit.

- Odstraňte šroubení z vodovodní přípojky a propláchněte jej teplou vodou, aby se čerpadlo neucpalo cizími látkami.
- Vyčistěte trysku dodaným nástrojem na čištění. Sejměte stříkací hlavu z pistole. Odstraňte nečistoty z otvoru trysky a opláchněte ji.

UPOZORNĚNÍ

- Sítko nesmí být poškozeno.
- Sítko vyjměte pomocí plochých kleští.
- Vyčistěte sítko pod tekoucí vodou.
- Znovu vložte sítko do vodovodní přípojky.

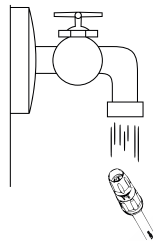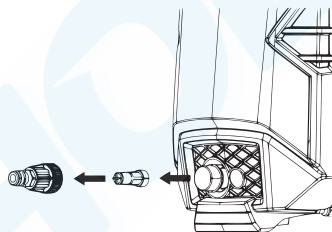

13. Příslušenství

Příslušenství je součástí dodávky tohoto výrobku:

- Pistole, prodlužovací nástavec, nastavitelný nástavec (sada S053997948)
- TURBO nástavec S053997938
- Vysokotlaká hadice z PVC 5 m S053997954
- Vodní filtr S053997930
- Pěnovací nádobka S053997920

14. Záruka

Na přístroje je poskytována záruka v souladu se zákonnými/národními předpisy (na základě dokladu o koupi - účtenka, faktura, dodací list). Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením, přetížením, nesprávným používáním nebo skladováním a působením povětrnostních vlivů. Záruka se NEvztahuje na: o-kroužky, těsnění, ventily, trysky, filtry, poškození vysokotlaké hadice, pistole, čerpadla, motoru, tělesa skříně.

V případě reklamace musí být přístroj zaslán kompletně smontovaný prodejci nebo záručnímu servisu STALCO. Podrobné záruční podmínky naleznete v záručním listu dodaném se zařízením.

15. Recyklace



Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Odpadní elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které v případě, že se dostanou do životního prostředí, pronikají do podzemních vod, půdy a ovzduší a představují riziko pro živé organismy a člověka.

Součásti nevyhazujte, ale recyklujte.

Použité přístroje obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být předány k opětovnému použití, aby nekontrolovaná likvidace nepoškozovala životní prostředí a lidské zdraví. Opatřované přístroje je třeba likvidovat speciálními systémy sběru odpadu. Informace o recyklaci získáte od místních úřadů nebo prodejce.

16. Prohlášení o shodě

Výrobce:

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
32-050 Skawina, ul. Oběti Katyně 1

prohlašuje, že výrobek:

Název VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

Model HPC120A

Typ YLQ4660C-120A

Katalogové číslo S055397901

splňuje základní požadavky následujících směrnic a harmonizovaných norem:

Směrnice MD 2006/42/ES

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-79:2012

EN 62233:2008

Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Směrnice 2000/14/ES ve znění směrnice 2005/88/ES

Použitá metoda posuzování shody 2000/14/ES: Příloha V

Naměřená hladina akustického výkonu L_{wa} : 90,4 dB (A)

Zaručená hladina akustického výkonu L_{wa} : 92 dB (A)

Směrnice RoHS 2011/65/EU

Subjekt odpovědný za přípravu technické dokumentace:

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A 32-050 Skawina, ul. Oběti
Katyně 1

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

STALCO
Mateusz Marosek
Specjalista ds. certyfikacji produktów
Product Certification Specialist

Skawina, 15.09.2023

(místo a datum)

(jméno, podpis)

17. Řešení problémů

**NEBEZPEČÍ**


Riziko úrazu elektrickým proudem

Před prováděním jakékoli údržby a servisních prací vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Opravy a práce na elektrických součástech může provádět nejen autorizovaný servis. Drobné závady můžete odstranit sami pomocí následujícího přehledu. V případě pochybností se obraťte na záruční servis STALCO.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj se nespustí	• Přístroj není připojen • Poškozená zásuvka • Přepálená pojistka • Vadný prodlužovací kabel	• Připojení přístroje. • Zkuste jinou zásuvku. • Vyměňte pojistku. • Vypněte ostatní přístroje. • Zkuste to bez nástavce. • Zkontrolujte, zda jsou hadice a spoje těsné.
Kolísání tlaku	• Čerpadlo nasává vzduch • Znečištěné, opotřebované nebo ucpané ventily • Opotřebovaná těsnění čerpadla	• Vyčistěte je a vyměňte nebo kontaktujte servis.
Přístroj se zastaví	• Nesprávné síťové napětí • Aktivovaný tepelný senzor • Částečně zablokovaná tryska	• Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá údajům na štítku modelu. • Nechte myčku 5 minut vychladnout. • Vyčistěte trysku.
Přístroj pulzuje	• Vzduch v přívodní hadici • Nedostatečné zásobování vodou z vodovodní sítě • Částečně zablokovaná tryska • Ucpáný vodní filtr • Ohnutá hadice	• Nechte přístroj běžet s otevřeným spouštěčem, dokud se provozní tlak nevrátí do normálu. • Zkontrolujte, zda přívod vody splňuje požadované specifikace. • POZOR! Nepoužívejte dlouhé a tenké hadice (min. 1/2"). • Vyčistěte trysku/vyčistěte filtr. • Narovnejte hadici.
Přístroj se spustí, ale voda neteče	• Čerpadlo/hadice nebo příslušenství zamrzly • Žádné zásobování vodou • Zablokovaný vodní filtr • Tryska je zablokovaná	• Počkejte, až čerpadlo/hadice a příslušenství rozmrznou. • Připojte přívod vody. • Vyčistěte filtr/dýzu.

18. Montážní schéma a seznam dílů .

SCHÉMA VYSOKOTLAKÉ MYČKY

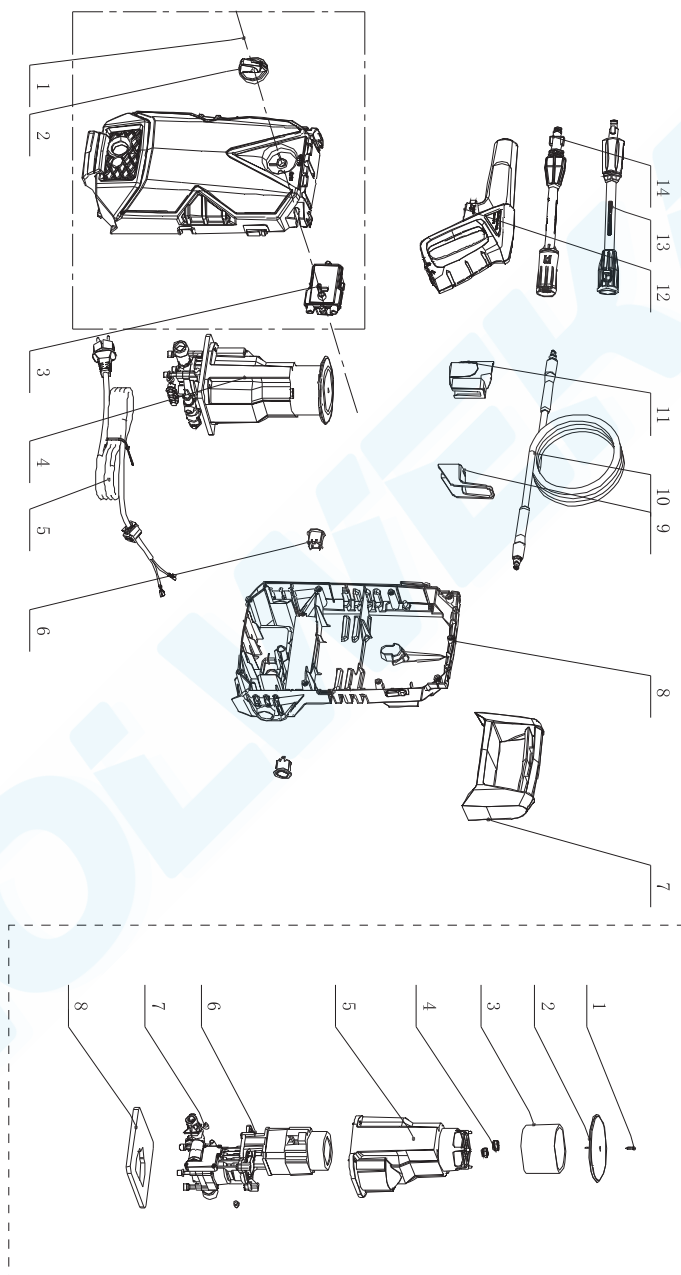

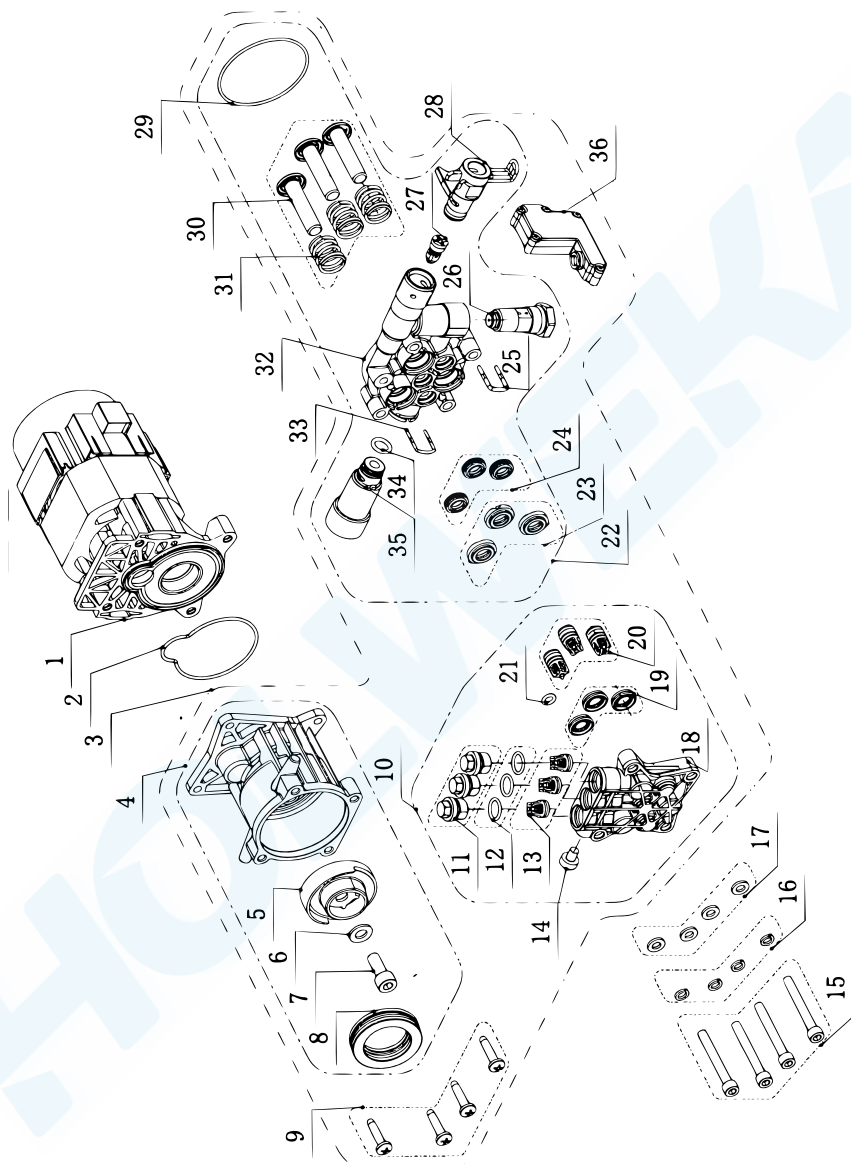


SCHÉMA VYSOKOTLAKÉ MYČKY

Č.	Popis
1	PŘEDNÍ KRYT
2	TLAČÍTKO + PŘEDNÍ KRYT
3	SPÍNAČ
4	MOTOR S ČERPADLEM
5	SADA NAPÁJECÍCH KABELŮ
6	ZÁSLEKPA
7	DRŽADLO

Č.	Popis
8	ZADNÍ KRYT
9	HÁČEK PRO KABEL
10	TLAKOVÁ HADICE
11	DRŽÁK PISTOLE
12	PISTOLE
13	PRODLOŽOVACÍ NÁSTAVEC
14	TRYSKA

SCHÉMA SESTAVY ČERPADLA MOTORU

Č.	Popis
1	Šroub ST 3x12-C
2	KRYT VENTILÁTORU
3	ZADNÍ HOUBOVÝ FILTR
4	TĚSNICÍ PODLOŽKA

Č.	Popis
5	OBAL VENTILÁTORŮ
6	MOTOR S ČERPADLEM
7	TLUMICÍ KROUŽEK
8	PŘEDNÍ HOUBOVÝ FILTR

SCHÉMA SESTAVY ČERPADLA MOTORU

Č.	Popis
1	MOTOR
2	TĚSNĚNÍ
3	NASTAVENÍ ČERPADLA
4	SESTAVA PŘEVODOVKY
5	VÝKYVNÝ KOTOUČ
6	PODLOŽKA
7	ŠROUBY HEX M8X20
8	LOŽISKO 51106
9	ŠROUB ST5X25
10	HLAVNÍ JEDNOTKA ČERPADLA
11	MATICE ZPĚTNÉHO VENTILU
12	O-KROUŽEK
13	SADA VÝSTUPNÍHO VENTILU
14	ŠROUB
15	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M6X50
16	FLEXIBILNÍ PODLOŽKA
17	PODLOŽKA
18	HLAVA ČERPADLA

Č.	Popis
19	VODNÍ TĚSNICÍ PROSTŘEDEK
20	SADA PŘÍVODNÍHO VENTILU
21	O-KROUŽEK
22	KABINA ČERPADLA
23	TĚSNICÍ ZÁKLADNA
24	OLEJOVÉ TĚSNĚNÍ PÍSTU
25	PIN TYP U
26	SADA OBTOKOVÉHO VENTILU
27	VÝSTUPNÍ VENTIL
28	RYCHLOUPÍNAČÍ ZÁSTRČKA
29	O-KROUŽEK
30	SADA PÍSTŮ
31	PRUŽINA PÍSTNÍ TYČE
32	CYLINDR BLOK
33	PIN TYP U
34	O-KROUŽEK
35	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
36	TLAKOVÝ SPÍNAČ

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
32-050 Skawina, ul. Ofiar Katynia 1

Distributor:
Holweka s.r.o.
Vintrovna 424/3b
664 41 Popůvky

Web: www.holweka.cz
Email: holweka@holweka.com

HOLWEKA